

Advarsler (DA)



Meget varm overflade. ADVARSEL: Dele af dette apparat kan blive meget varme og forårsage forbrænding. Vær specielt opmærksom ved børns tilstedeværelse.

- Apparatet bør holdes væk fra børn under 3 år, medmindre de er under opsyn.
- Børn mellem 3 og 8 år må kun sætte enheden til eller fra, forudsat at sidstnævnte er blevet placeret eller installeret i en normal stilling, og at disse børn har at blive overvåget og har modtaget oplysninger om brug af udstyr sikkert og forstå de potentielle farer. Børn mellem 3 og 8 år må ikke tilslutte eller justere eller rengøre enheden, og hverken udføre vedligeholdelse af brugeren.
- Denne enhed kan bruges af alderen 8 år og personer med fysiske, sensoriske eller mentale evner eller uden erfaring eller viden, de (hvis de) korrekt overvåges (e) s eller instruktioner til sikker brug af maskinen givet til dem, og hvis de risici, der er blevet pågrebet. Børn bør ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse af brugeren bør ikke udføres af børn uden opsyn.
- Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal den/det udskiftes af en kvalificeret person for at undgå fare.
- Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal den/det udskiftes af en kvalificeret person for at undgå fare.



Advarsel: Af sikkerhedsmæssige årsager og for at undgå overophedning må varmempanelet ikke tildækkes.



Dette symbol betyder, at produktet skal bortskaffes særskilt fra almindeligt husholdningsaffald og genbruges. Elektronisk affald skal afleveres på de dertil beregnede indsamlingssteder i henhold til det pågældende lands lovgivning. (DEEE 2002/96/CE).



Det anbefales ikke at installere dette apparat i højder over 1.000 meter, da det vil medføre, at luftledningstemperaturen stiger (ca. 10o C pr. 1.000 m stigning)

- I tilfælde af fritstående anvendelse af varmempanelet (se mulige modeller):
- Anvend ikke apparatet i nærheden af badekar, brusekabiner eller pool.

- Apparatet bør ikke anvendes i små lokaler, hvor der opholder sig personer, som ikke er i stand til at forlade lokalet ved egen hjælp, medmindre de er under opsyn af en ansvarlig person.

2. Installation af Varmepanelet

2.1 Hvor kan varmeapparatet installeres?

- Dette udstyr er beregnet til installation i en bolig. Spørg venligst Deres forhandler før anden anvendelse.
- Varmepanelet skal installeres i overensstemmelse med det pågældende lands lovgivning.
- Udstyret har beskyttelsesklasse II og er beskyttet mod stænkvand IP 24. Derfor kan det installeres i beskyttet område 2, **med det forbehold at varmepanelets reguleringsenheder ikke kan nås af en person fra brusekabinen eller badekarret.** (figur 1). Det er forbudt at installere enheden i område 1
- Overhold minimumskravet for sikkerhedsafstand ved placering af varmepanelet (figur 2).
- Vægophænget sikrer passende afstand mellem varmepanelet og væggen og dermed optimal funktion. Anden montage vil påvirke funktionaliteten negativt. Afstanden mellem enheden og væggen må ikke blokeres.

2.2 Undgå at installere varmepanelet:

- Hvor det er udsat for træk, som kan påvirke kontrol- og reguleringsindstillingerne (eksempelvis under en ventilator etc.). Under en vægmonteret stikkontakt (figur 3) eller i nærheden af gardiner eller andre letantændelige materialer (figur 3).
- I et ikke-overensstemmelse stilling
- Luftudledningsgitteret og reguleringsenheden sidder øverst på panelet. Det er forbudt at installere produkter, der er beregnet til lodret montage, i vandret stilling og omvendt (figur 4).

2.3 Installation af varmepanelet ?

2.3.1 Tag ophængningsstativet af apparatet (Figur 5)

- Det anbefales at lægge apparatet fladt ned med forsiden mod gulvet. Anvend en flad skruetrækker og løft forsigtigt ophængningskilen. Hold ophængningskilen hævet og skub låsebeslagene mod bunden af apparatet for at frigøre de øverste beslag. Drej ophængningsstativet om de nederste beslag og hæng stativet af.

2.3.2 Skru ophængningsstativet fast (Figur 6)

-Placer ophængningsstativet på gulvet og op ad væggen og marker borehullerne **A**. Disse angiver positionen til de nederste beslag. Flyt ophængningsstativet op ad væggen, således de nederste borehuller i ophængningsstativet er ud for afmærkningen af borehullerne **A**, og afmærk borehullerne **B**. Disse angiver positionen til de øverste beslag. Fastgør ophængningsstativet.

-Ved montering af varmeliste model se figur 7.

2.3.3 Elektrisk tilslutning :


-Varmepanelet skal tilsluttes strømforsyning med 230V 50Hz.

2.3.3.1 Apparater uden stik: (CHEP10 MN/FP)

Varmepanelet skal tilsluttes el-nettet med et treledet kabel (brun = fase, blå = nulleder, sort = styreledning) ved hjælp af en samledåse.

-I fugtige rum, som f.eks. badeværelser og køkkener, skal stikkontakten eller stikdåsen være installeret mindst 25 cm over gulvhøjde.

-Jording er ikke tilladt, apparatet er dobbeltisoleret. Forbind ikke den sorte styreledningen til jord.

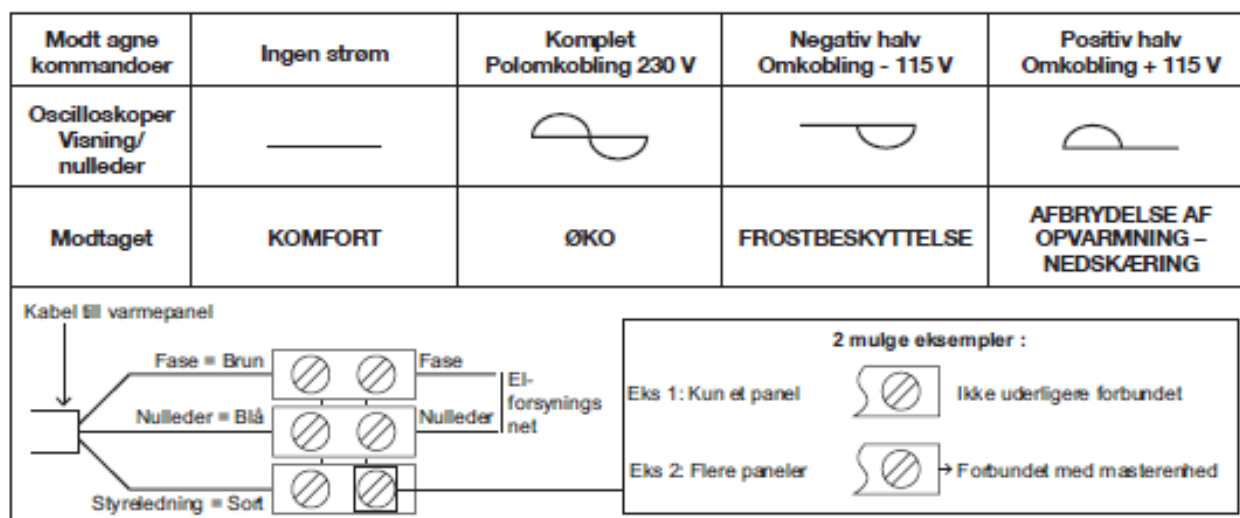

2.3.3.1 Apparater med stik: (CHEP10 MN/230V , CPEP10 MN/230V)

Varmepanelet tilsluttes strømforsyningen via en stikkontakt eller en stikdåse.

2.3.4 Vægmonteret installation (Figur 8)


-Placer apparatet skråt på beslagene **C** og skub det ind og på plads på beslagene **D**. Et klik indikerer, at apparatet er fastgjort og låst. For at åbne ophængningsstativet, tag en skruetrækker og tryk ophængningskilen (i den øverste venstre del af ophængningsstativet bag apparatet) ind mod væggen. Løft apparatet, samtidig med at kilen holdes inde med skruetrækkeren. Vip apparatet frem og fjern det fra holderne **C**.

3. Vedligeholdelse

- For at bevare apparatets optimale ydeevne, bør apparatets øverste og nederste gitre rengøres ca. to gange årligt med en støvsuger eller en børste.
- Den indvendige del af apparatet bør kontrolleres af en fagmand hvert femte år. Snavs kan ophobes på apparatets gitre, hvis det omgivende miljø er forurenet. Dette fænomen skyldes en dårlig luftkvalitet i rummet. I sådanne tilfælde anbefales det at

4. Betjeningsvejledning

Driftsprincip

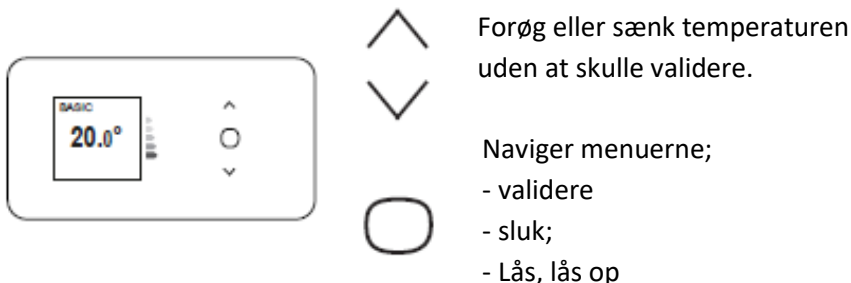

Beskrivelse af modus

2 modus foreslås :

BASIC

Apparatet overvåger løbende den indstillede indstillede temperatur.

PROG

Apparatet følger det interne program, der er defineret for hver dag i ugen. Når apparatet er tændt, defineres følgende intervaller :

Mandag til fredag, komfort fra 5h til 9h og fra 17h til 23h

Lørdag og søndag, komfort på 5 til 23h.

Du kan ændre disse intervaller og indstille 3 komfortområder pr. dag.

I disse komfortområder er temperaturens setpunkt sat til

hjælp fra  eller .

Udenfor komfortområder er sænkning indstillet i tilstanden Prog "Abais. T ° ECO "(se kapitlet " Menuen i PROG-tilstand ").

- Apparatet følger kommandoerne for den eksterne programmering af din installation (se instruktioner til din programmeringsenhed).

Kontakt

En tænd / sluk-knap findes på bagsiden af apparatets hus. Brug kun kontakten til langvarig nedlukning (undtagen opvarmningstid).

Indstil kontakten (placeret på bagsiden af apparatet) til I til tænd for strømmen. Når strømmen er slukket, En ny indstilling af dag og klokkeslæt kan være nødvendigt.

FØRSTE START

Vælg sprog, derefter dato og klokkeslæt.

Ved første opsving,

- PROG-tilstanden er valgt,

- Den indstillede temperatur er indstillet til 19 ° C.

Tænd / sluk for apparatet


For at stoppe apparatet, tryk og hold den nede .


Bekræft "Sluk" ved at trykke på .

For at tænde apparatet, tryk og hold den nede .

LÅSNING AF KONTROLPANELET

For at undgå manipulation af børn kan du låse kommandoerne for din enhed ved at trykke langsomt på .

Vælg "Lås"  og bekræft med .

Gør det samme for at låse op for betjeningen ved at vælge "Lås op" .

ÅBEN VINDUE FUNKTION

Registrerer temperaturvariationer i forbindelse med åbning og lukning af din vinduer.

Hvis du glemmer at slukke for din enhed, når du åbner et vindue i lang tid, denne funktion hjælper med at overvinde det og forhindrer din enhed i at blive opvarmet unødigt.

Apparatet skifter automatisk til Frost Free (7 ° C), når det registrerer et åbent vindue og går tilbage til den indstillede temperatur, når den registrerer dens lukning (detektionstiden er variabel).

Vi anbefaler ikke brugen af denne funktion i korridorer og værelser nær en indgangsdør fører til ydersiden.


For at aktivere eller deaktivere denne funktion henvises til menubeskrivelserne




JUSTER TEMPERATUREN

Brug forbrugsindikatoren til at optimere din indstilling. Når forbrugsindikatoren er på niveauet af det grønne symbol, du er på et temperaturniveau mindre end eller lig med den anbefalede temperatur.

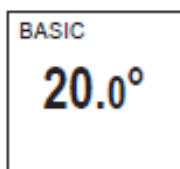


I BASIC modus :






- Forøg med  (maks. 28 ° C).
- Sænk med  (min 12 ° C).
- Sænk igen op til 7 ° C (frostfri temperatur) ikke modificerbare) med .

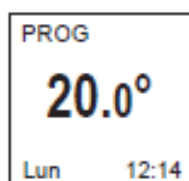I PROG modus :



Hvis skærmen viser PROG, er du på en række programmering i komfort-tilstand.


- Forøg med  (maks. 28 ° C).
- Sænk med  (min 12 ° C).

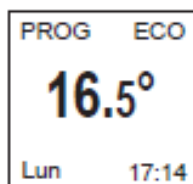

Hvis skærmen viser PROG ECO, er du på en strand programmering i ECO-tilstand.








Du kan ændre Eco temperaturen du bruger derfor fravigelse fra sænkning du har sat i Prog-tilstand "Abais. T ° ECO » (se kapitlet "Menuen i PROG-tilstand").

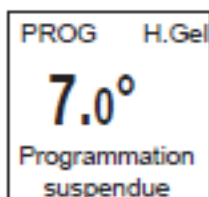


Hvis du indstiller temperaturen til frostfri (7 ° C), skal den programmering er suspenderet. Skift denne temperatur, når du vender tilbage genoptagelsen af programmering.

Menuen BASIC

Gå til menuen ved at trykke på

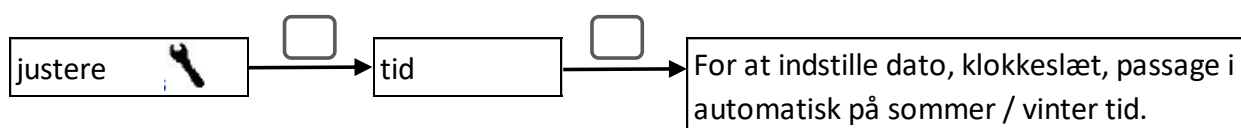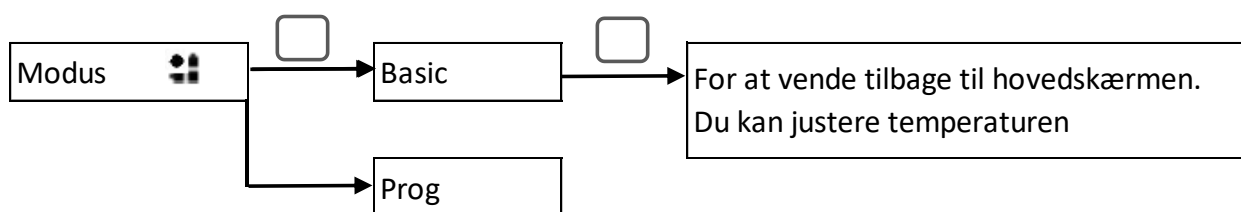


Menuen PROG

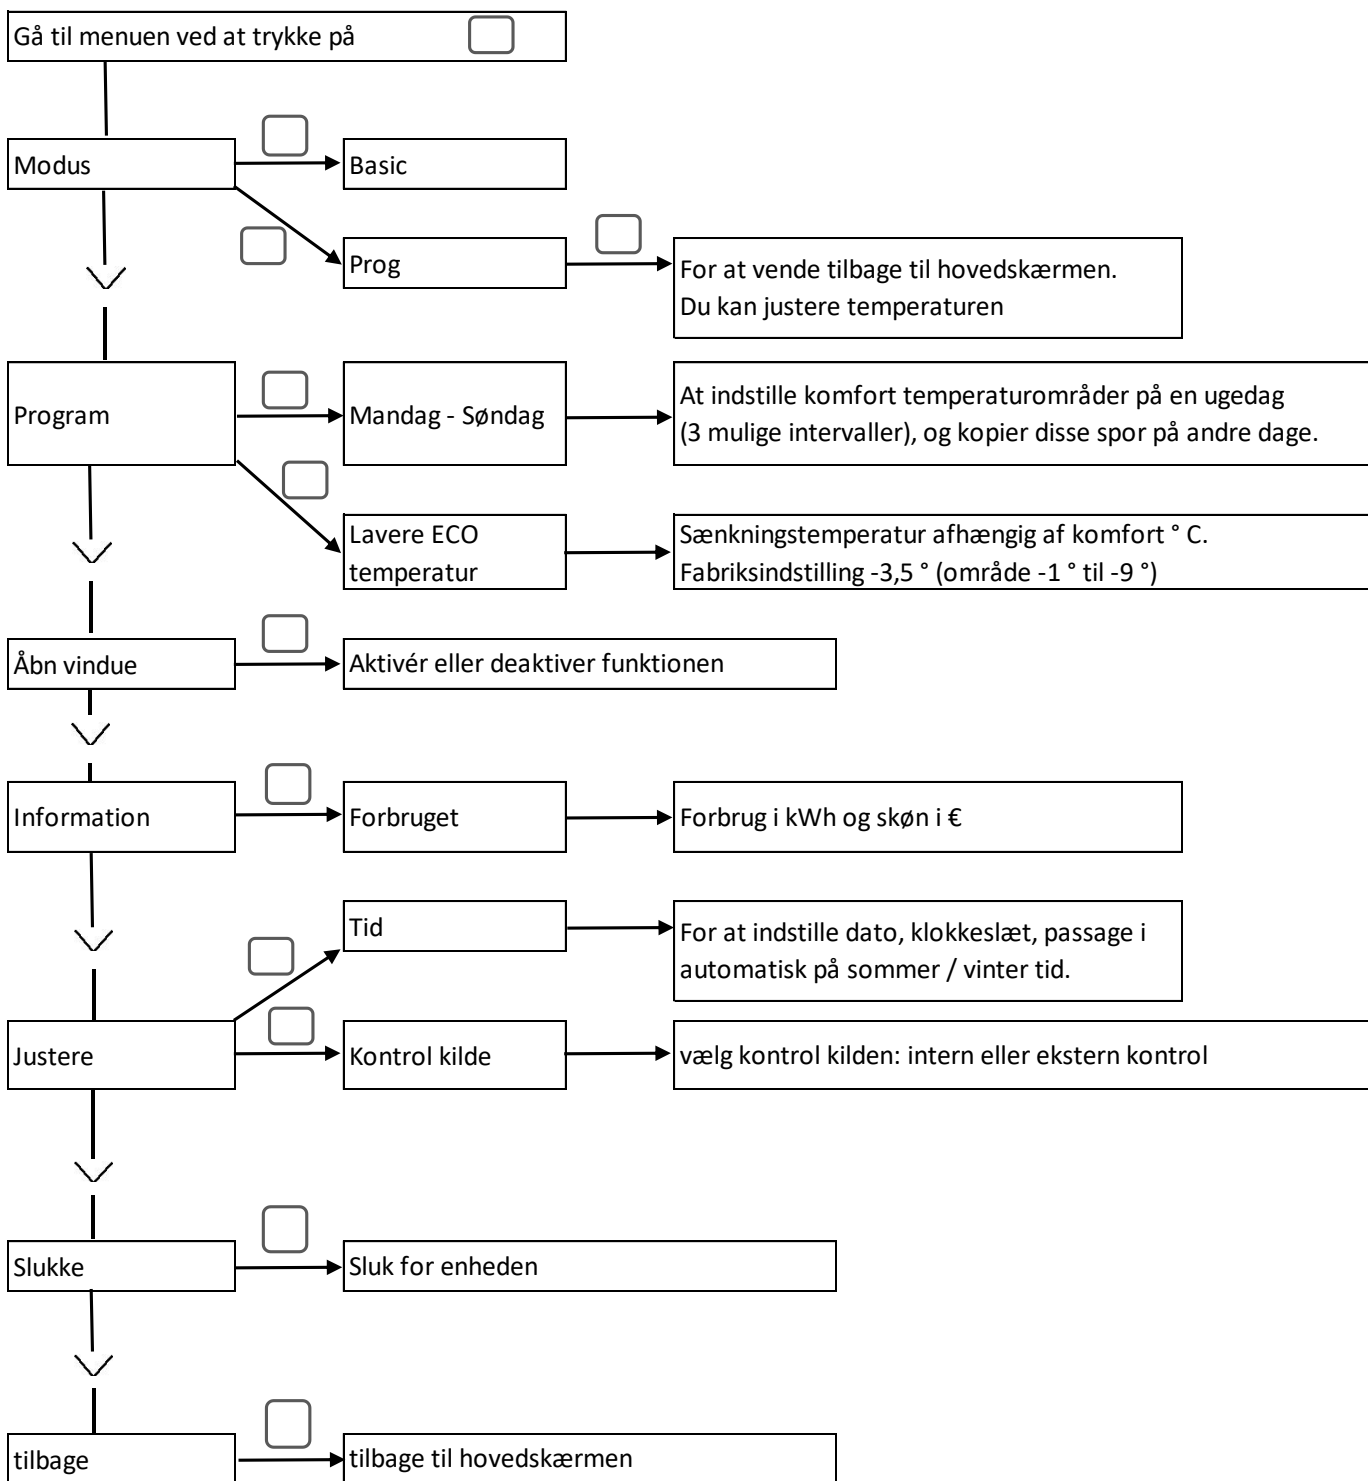

Brug intern programmering

ÆNDRING PROGRAMMER

Du kan programmere op til 3 komfort temperaturområder for hver dag i uge. Uden for komfortområdet er sænkning indstillet i Prog-tilstand. T ° ECO "(se kapitlet" Menuen i PROG-tilstand ").

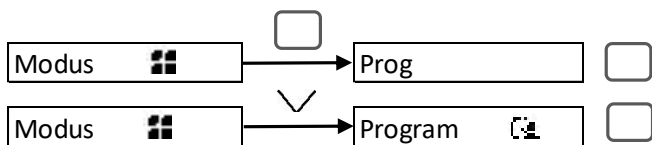

Vælg dagen med . Bekræfte

Vælg . Bekræfte

Vælg starttidspunktet med eller . Bekræfte . Vælg sluttidspunktet med eller . Bekræfte . Du går derefter til næste komfortperiode.

KOPI ET PROGRAM

Du kan kopiere programmet til en dag på en (flere) dage.

Vælg . Bekræfte

Vælg dagene med eller . Validere dagen for at kopiere med

For at validere kopien skal du vælge "Copy". Bekræfte

SLET EN KOMFORTPERIODE


Vælg dagen med . Bekræfte

Vælg . Bekræfte .

På starttidspunktet skal du vælge 0:00 med . Bekræfte . På sluttidspunktet skal du vælge 0:00 med . Bekræfte .

BRUG EKSTERN PROGRAMMERING

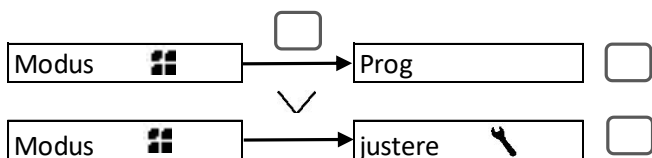

Apparatet følger ordren til ekstern kontrol af din installation ved tilslutning Wire Pilot.




Vælg programmering kilde med . Bekræfte .

Vælg ekstern kontrol med . Bekræfte .

Menuer EKSPERT

For at få adgang til de avancerede funktioner i apparatet, tryk og hold nede  i  mere end 3 sekunder.

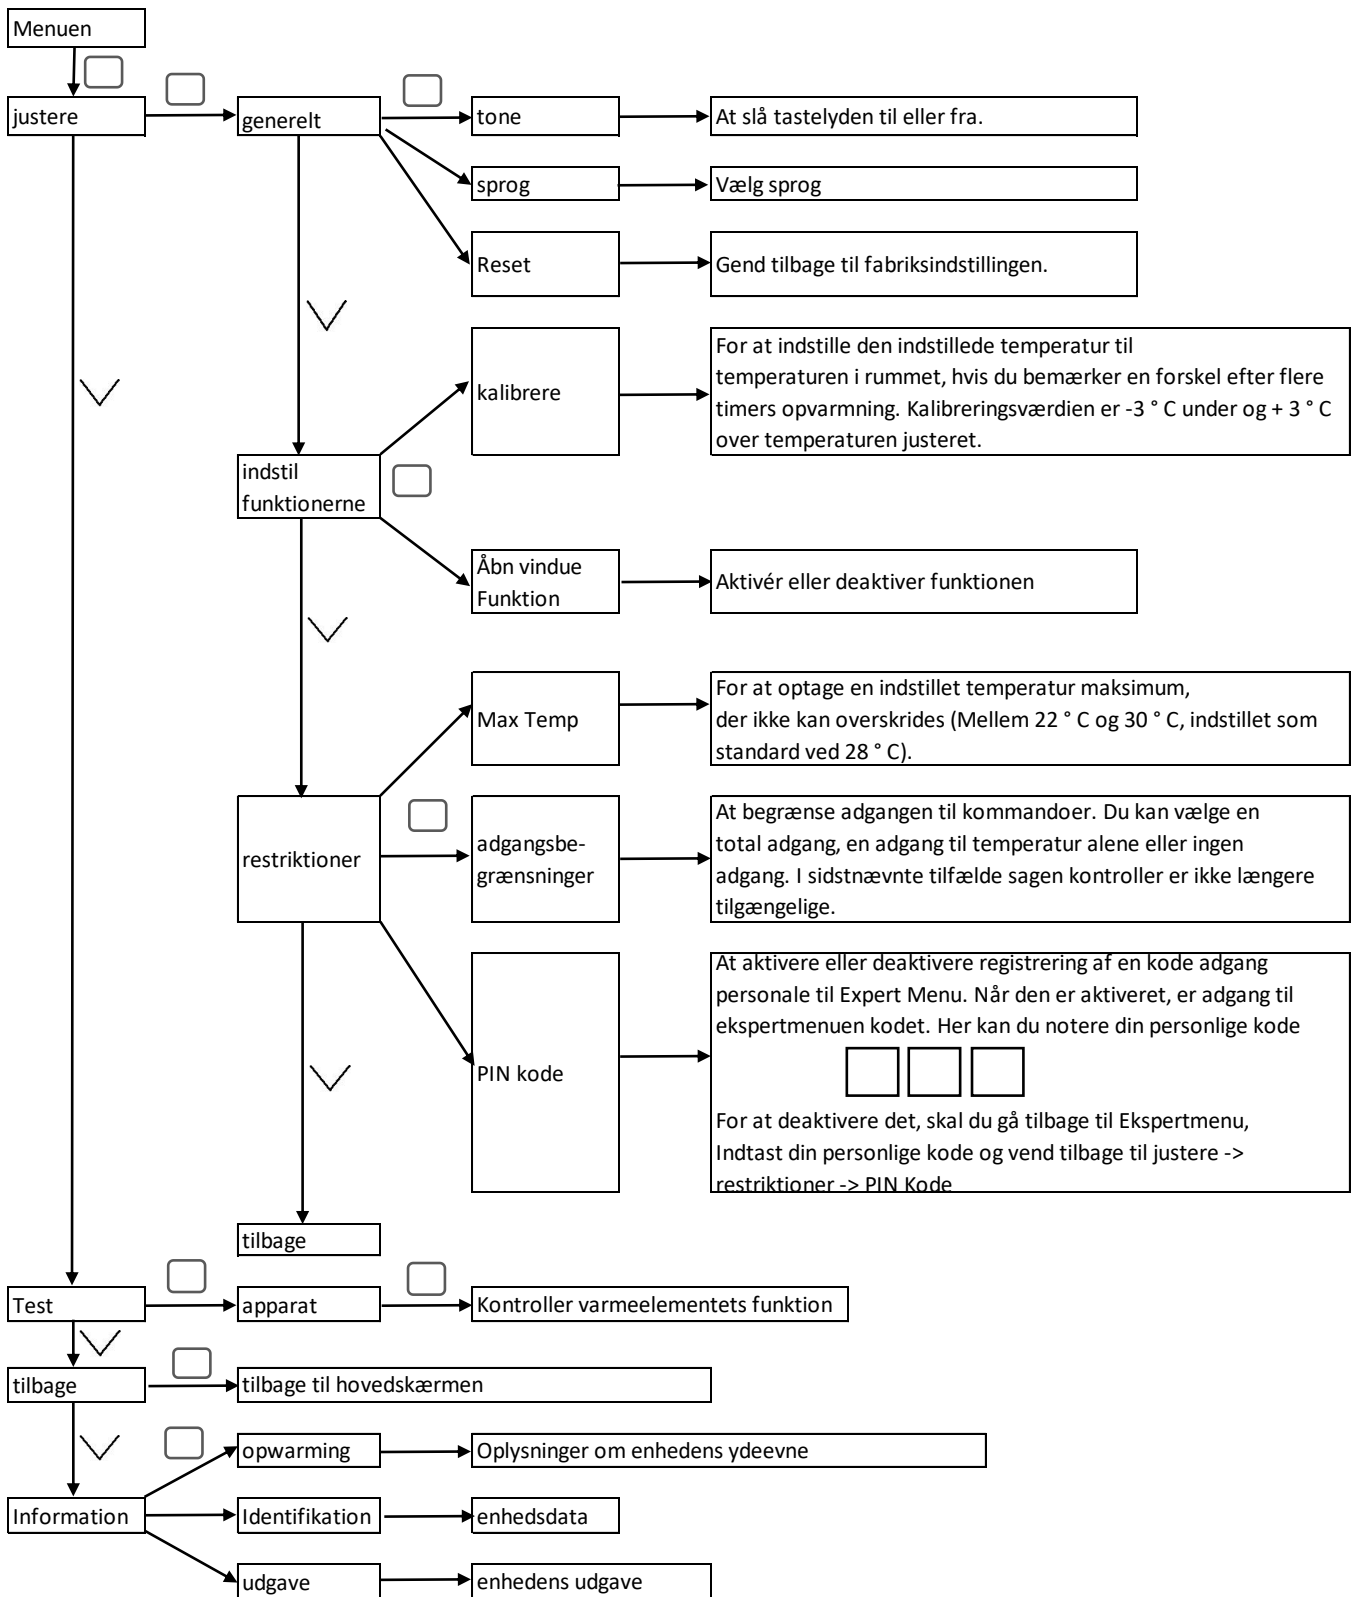

Udtømme

Vores enheder er kompatible med forskellige lastskydningsystemer. Du behøver dog ikke brug ikke afladning, fordi dette system er uforeneligt med vores enheder. Uønskede strømforsyninger og kan forårsage for tidlig slitage og beskadigelse af elektroniske kort som ikke ville være dækket af fabrikantens garanti.

I løbet af perioder med lastskurning går skærmen i seng.

Apparatet vender derefter tilbage til sin oprindelige driftstilstand.

Fejlfinding

Fejl	Verifikationer
termostat skærmen lyser ikke	Kontroller, at kontakten på bagsiden er i ON. Kontrollér, at apparatet er tilsluttet det elektriske netværk
Rumtemperaturen er ikke den samme som skærmen	Det er nødvendigt at vente mindst 6 timer til temperaturen stabiliserer. Det er muligt, afhængigt af din installation, at du stiger en anden temperatur end den viste. en 0,5 ° C forskel er normal.) I dette tilfælde henvises til "Menu Ekspert ", kapitel " Kalibrering T ° " .
Apparatet varme ikke	Sørg for at installationens strømafbryder er tilsluttet, og at overbelastningsafbryderen (hvis De har en) ikke har afbrudt strømforsyningen til apparatet. Kontroller lufttemperaturen i rummet.
Apparatet varme konstant	Kontroller, at apparatet ikke er i et udkast (dør åbn tæt luftudtag gennem kabeldækslet bag på apparatet eller at indstillingen af temperaturen er blevet ændret Der kan være en fare i elnettet. I tilfælde af problem (termostat blokeret ...), sluk for strømmen til apparatet (sikring, afbryder) i ca. 10 minutter, og tænd den derefter igen. Hvis problemet opstår ofte, skal din elforhandler kontrollere strømforsyningen.
Apparatet varme ikke nok	Forøg temperaturen ved at trykke på (se kapitel "Indstilling af temperatur"). Hvis indstillingen er maksimalt, skal du foretage følgende kontroller: - Sørg for, at dit apparat kun opvarmer rummet (dør lukket). - Kontroller om en anden varmelegeme er i rummet - Kontroller forsyningsspændingen - Kontroller, at strømmen passer til størrelsen på dit værelse (vi anbefaler i gennemsnit 100 W/m ² for a lofthøjde på 2,50 m).
Apparatet er meget varmt på overfladen	Det er normalt, at apparatet når arbejdet er den maksimale overfladetemperatur er begrænset i overensstemmelse med standarderne. Men hvis du tror, at din apparatet er stadig for varmt, så sørg for at strømmen er tillpasset til overfladen af dit værelse (vi anbefaler 100 W/m ² for a lofthøjde på 2,50 m), og apparatet ikke er placeret i en strøm af luft der ville forstyrre sin forordning.
Ekspertmenuen er ikke tilgængelig.	Du har registreret en pinkode. Du skal indtaste din kode for at få adgang til ekspertmenuen (se kapitel Ekspertmenu). Hvis du har glemt din kode, skal du indtaste koden 081.
Apparatet følger ikke ordrer fra programmering internt.	Kontroller, at dato og klokkeslæt er indstillet. Kontroller, at PROG-modus og intern programmering er valgt.



7. Garantibetingelser


DETTE DOKUMENT SKAL OPBEVARES AF BRUGEREN

(Dette certifikat skal kun fremvises i tilfælde af en klage sammen med købsfakturaen)

- Denne garanti er gældende i 2 år fra købsdatoen og kan ikke overstige fremstillingsdatoen med mere end 30 måneder.
- Garantien dækker udskiftede dele som er bevist at have været defekte ved fremstillingen..
- Garantien dækker ikke fragt- eller lønomkostninger, samt tab under transport..
- Denne garanti dækker ikke skader forårsaget af forsømmelse, skader under transport, eller uheld og enhver skade der skyldes ukorrekt installation og anvendelse, eller anvendelse med andet formål end det apparatet er beregnet til, eller manglende overholdelse af de givne instruktioner.
- Præsentere dette certifikat er kun i tilfælde af påstand med din installator knytte din faktura.
- Bestemmelserne i disse garantibestemmelser ikke eksklusives af fordele for køberen af den lovbestemte garanti for fejl og skjulte fejl, der gælder i alle tilfælde i form af artikler 1641 og efter i den civile retsplejelov.
- At påstå under garantien, skal du kontakte din installator eller forhandler. Hvis det er nødvendigt, kan du kontakte : ATL International Tel: (+33)146836000, Fax: (+33)146836001, 58 av Gén. Leclerc 92340 Bourg-la-Reine (France)

FORHANDLER STEMPEL

* Disse oplysninger er vist på pladen, som kan ses i venstre side eller bag køligrill af enheden

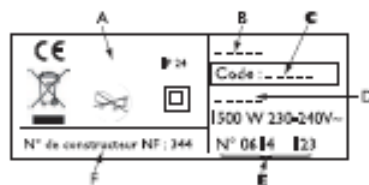

A	Standarder, kvalitetsmærker
B	handelsbetegnelse
C	Commercial henvisning
D	Fremstillingsvirksomhed henvisning
E	serienummer
F	Producent nummer

Type*	
Serien Nr*	
Kundens navn og adresse*	