


Sikkerhedsoplysninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug første gang, og gem vejledningen til senere brug.

1. Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2. Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver tygget på eller slugt.
3. Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
4. Produktet må aldrig åbnes. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
5. Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys!
6. Beskyt dine ører mod høj lydstyrke. Høj lydstyrke kan beskadige dine ører og medføre risiko for tab af hørelse.
7. Enheden er ikke vandtæt. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, kan det medføre brand eller elektrisk stød. Hvis væske eller fremmedlegemer trænger ind i enheden, skal du omgående afbryde brugen.
8. Advarsel: Dette produkt indeholder lithium polymer batterier

Oversigt

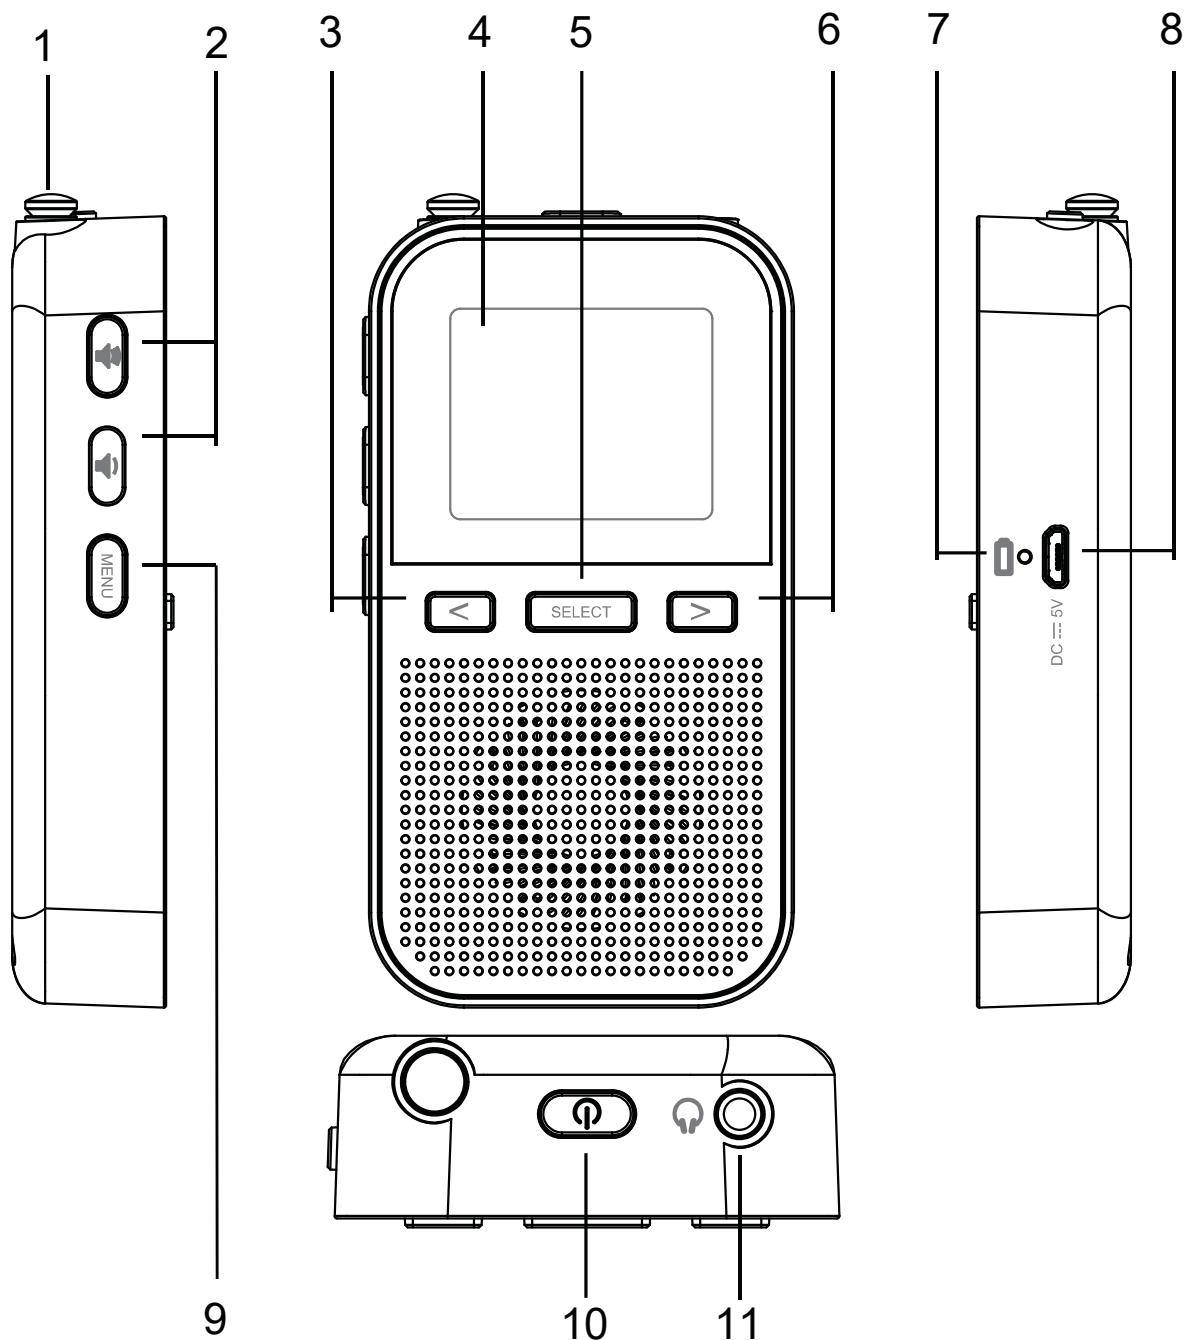

- 1. Teleskopantenne
- 2. Vol+ / Vol-
- 3. Knappen Forrige
- 4. Display
- 5. Knappen Select

- 6. Knappen Næste
- 7. Kontrollampe for opladning
- 8. DC 5 V strømindsat
- 9. Knappen Menu/Info
- 10. Knappen Standby/Mode
- 11. 3,5 mm stik til øretelefoner

BETJENING

Den bedst mulige modtagelse opnår du ved at strække antennen helt ud og justere vinklen.

Tryk på knappen **Standby** for at tænde/slukke enheden.

Lydstyrken kan justeres under afspilningen med lydstyrkeknapperne **Vol+ / Vol-**.

DAB-RADIO

Tryk på knappen **Mode**, og vælg DAB-tilstand.

Når du tænder radioen første gang, gennemfører den automatisk en fuld kanalsøgning efter DAB-stationer og gemmer stationerne.

Bemærk

Hvis du ikke kan modtage DAB-signaler, skal du flytte enheden til en anden placering eller justere antennen.

SKIFT AF DAB-STATION

Tryk på knapperne **Forrige** eller **Næste** i DAB-tilstand for at bladere gennem de tilgængelige DAB-stationer, og tryk på knappen **Select** for at bekræfte.

AUTOMATISK SØGNING EFTER DAB-STATIONER

Hold knappen **Menu** inde i DAB-tilstand, og tryk dernæst på knappen **Forrige** eller **Næste**, indtil **Fuld kanalsøgning** vises på displayet. Tryk på **Select** for at bekræfte.

Bemærk

Nye stationer og tjenester føjes til de lagrede DAB-stationer.

For at få adgang til nye DAB-stationer og tjenester, der bliver tilgængelige på din radio, skal du gennemføre en fuld kanalsøgning med jævne mellemrum.

VISNING AF STATIONSOPLYSNINGER

Vælg en DAB-station, og tryk gentagne gange på knappen **Menu** under afspilning af DAB-radio for at vise følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige):

- Ensemble
- Frekvens
- Signalfrekvensfejl
- Lydtilstand og bithastighed
- Dato
- Radiotekst
- Signalstyrke
- Programtype
- Strømstatus (lysnet eller batteri)

DAB-MENU

Hold knappen **Menu** inde i ét sekund i DAB-tilstand for at kalde menuen frem på displayet. Brug knapperne **Forrige** eller **Næste** til at bladere gennem punkterne i menuen, og bekræft dit valg med knappen **Select**.

Stationsliste

Fuld kanalsøgning - Søger efter alle tilgængelige DAB-stationer.

DRC - Komprimering af dynamisk område skrues op for lydstyrken i de mere stille passager ved afspilning i støjende omgivelser. **Fra / lav / høj**

FM-RADIO

Valg af FM-stationer

1. Tryk på knappen **Mode** for at vælge FM-stationer. Radioen afspiller den sidst valgte station.

Valg af frekvens for en FM-station

1. Vælg en FM-station.
2. **Manuelt valg af frekvens**
Finindstilling kan foretages med knapperne **Forrige** eller **Næste** i trin à $\pm 0,05$ MHz.
3. **Automatisk valg af frekvens**
Hold knappen **Forrige** eller **Næste** inde for at søge efter stationer én efter én. Søgningen stopper, når der findes en station. Hvis du vil fortsætte søgningen, skal du igen holde knappen **Forrige** eller **Næste** inde.

MANUEL LAGRING AF DAB-/FM-STATIONER

Du kan gemme op til 30 faste DAB-stationer og 30 faste FM-stationer.

1. Vælg den ønskede station.
2. Hold knappen **Menu** inde i ét sekund, og brug dernæst knapperne **Forrige** eller **Næste** til at vælge **Gem fast station**. Tryk på knappen **Select** for at åbne **Lagring af fast station**.
3. Brug knapperne **Forrige** eller **Næste** til at vælge nummeret på en fast station **#: <Tom>**, og bekræft ved at trykke på knappen **Select**, hvorefter **<Fast station # gemt>** vises på displayet.

Bemærk: Hvis der allerede er lagret en DAB-/FM-station på en fast programplads, vil den blive overskrevet, når du gemmer en ny station.

VALG AF FASTE DAB-/FM-STATIONER

1. Hold knappen **Menu** inde i ét sekund, og brug knapperne **Forrige** eller **Næste** til at vælge **“Genkald fast station” <#: navn på lagret station>**.
2. Brug knapperne **Forrige** eller **Næste** til at vælge nummeret på en fast station, og bekræft dit valg ved at trykke på knappen **Select**.

Sådan anvendes FM-menuen

Hold knappen **Menu** inde i FM-tilstand, og vælg et punkt i menuen.

AMS - Start autosøgning? "**Ja/Nej**" tryk på knappen **Select** for at bekræfte.

Søgeindstillinger - Kun stærke stationer/ Alle stationer bekræft med knappen **Select**.

Lydindstillinger - Mono/Stereo , bekræft med knappen **Select**.

SYSTEMINDSTILLINGER

Hold knappen **Menu** inde i enhver tilstand, og vælg **Systemindstillinger**.

Menuen indeholder følgende punkter:

Autosluktimer

Tid/Dato

Baggrundsllys

Sprog

Gendan fabriksindstillinger

Softwareversion

TEKNISKE DATA

Indgangsspænding: 5 V  1 A (Micro USB-port)

Strømforbrug: 5 W

Genopladeligt batteri: ZEC 103450, 3,7 V 1800 mAh

Bemærk: USB-strømforsyningens udgangseffekt må ikke overstige 5 V 1 A.

Produktets indgangskilde er baseret på producentens definition (5 V 1 A)

Bemærk – Ret til uvarslet ændring af alle produkter forbeholdes. Vi tager forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.

ALLE RETTIGHEDER RESERVERET, COPYRIGHT DENVER A/S



denver.eu



Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og elektronisk udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Denver A/S, at radioudstyrstypen DAH-126 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: DAH-126. Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under downloads/andre downloads.

Driftsfrekvensområde:

DAB Frequency range: 174.9 – 239.2 MHz

FM Frequency range: 87.5 -108MHZ.

Maksimal udgangseffekt: 1 W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften

DK-8382 Hinnerup

Danmark

www.facebook.com/denver.eu