



# W240TN

True Wireless Noise Cancellation In-Ear Headphones

## Manual BC


### EN 1. Power ON/OFF ^



1. Power ON when the case is opened.
2. Power OFF when placed in the case and the case is closed.

**Note:**  
If there is no Bluetooth connection for 10 minutes after power on, the earbuds will turn off automatically; if there is no Bluetooth connection in noise cancellation or ambient sound mode, the earbuds will turn off automatically after 2 hours.

### 2. Pairing ^



1. Earbuds placed in the case and keep the case open.
2. Press and hold the button on the case for about 3s, LEDs will be lit one by one from left to right in a circulating pattern.
3. Select "EDIFIER W240TN" in your device setting to connect. LEDs will blink twice and then turn off when successfully.

#### 1st Pairing

1. Earbuds placed in the case and keep the case open. LEDs will be lit one by one from left to right in a circulating pattern.
2. Select "EDIFIER W240TN" in your device setting to connect. LEDs will blink twice and then turn off when successfully.

**Note:**  
For subsequent use, the earbuds will automatically connect to the device used last time.

### 3. Reset ^



1. Earbuds placed in the case and keep the case open.
2. Press the button on the case 3 times to re-enter left & right connection and clear pairing records. LEDs will be lit one by one from sides to center in a circulating pattern and then will blink twice when successfully.
3. Select "EDIFIER W240TN" in your device setting to connect. LEDs will be lit one by one from left to right in a circulating pattern, then will blink twice and turn off when successfully.

### 4. Charging ^




- Charging case**
1. Please connect the case to power source with the included Type-C charging cable for charging.
  2. LEDs are steady lit when charging and off when fully charged.

**Note:**  
Please do not charge the earbuds when there is sweat or other liquids inside the charging port, which may damage the earbuds.

Input: 5V  $\equiv$  200mA(Earbuds)  
5V  $\equiv$  1A(Charging case)

### 5. Controls ^

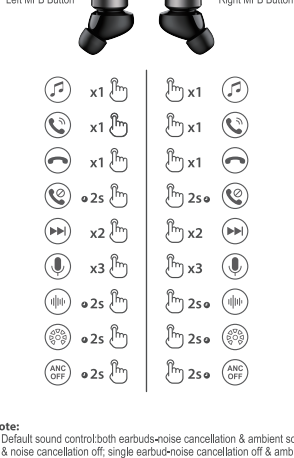

**Note:**  
1. Default sound control: both earbuds-noise cancellation & ambient sound & noise cancellation off; single earbud-noise cancellation off & ambient sound.

2. Images are for illustrative purposes only and may differ from the actual product.

3. Download Edifier Connect App for more customizable control settings.

For more information, please visit our website:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Model: EDF200091  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

www.edifier.com  
© 2022 Edifier International Limited. All rights reserved.  
Printed in China

**NOTICE:**  
For the need of technical improvement and system upgrade, information contained herein may be subject to change from time to time without prior notice.

Products of EDIFIER will be customized for different applications. Pictures and illustrations shown on this manual may be slightly different from actual product. If any difference is found, the actual product prevails.

## FR 1. Allumer/Éteindre



Indicateur

1. S'allume lorsque l'étui est ouvert.
2. S'éteint lorsqu'ils sont placés dans l'étui et qu'il est fermé.

### Remarque:

Si aucune connexion Bluetooth n'est effectuée pendant 10 minutes après la mise sous tension, les écouteurs s'éteignent automatiquement; si aucune connexion Bluetooth n'est effectuée en mode de son ambiant ou d'atténuation du bruit, les écouteurs s'éteignent automatiquement au bout de 2 heures.

## 2. Appairage



Indicateur

Bouton

1. Écouteurs placés, étui resté ouvert.
2. Maintenez le bouton sur l'étui appuyé pendant environ 3s. Les LED s'illuminent les unes après les autres de gauche à droite en cycle.
3. Sélectionnez «EDIFIER W240TN» dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter. Les LED clignotent deux fois, puis s'éteignent lorsque l'opération est réussie.

### 1ère Association

1. Écouteurs placés, étui resté ouvert. Les LED s'illuminent les unes après les autres de gauche à droite en cycle.
2. Sélectionnez «EDIFIER W240TN» dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter. Les LED clignotent deux fois, puis s'éteignent lorsque l'opération est réussie.

### Remarque:

Les écouteurs se connecteront automatiquement au dernier appareil associé lorsque vous les allumerez dans le futur.

## 3. Réinitialiser



Indicateur

Bouton

1. Écouteurs placés, étui resté ouvert.
2. Appuyez 3 fois sur le bouton sur l'étui pour réactiver la connexion gauche et droite et effacer les enregistrements d'association. Les LED s'illuminent les unes après les autres des côtés vers le centre, puis clignotent deux fois pour indiquer que l'opération est réussie.
3. Sélectionnez «EDIFIER W240TN» dans les paramètres de votre appareil pour vous connecter. Les LED s'illuminent les unes après les autres de gauche à droite en cycle, les LED clignotent deux fois, puis s'éteignent lorsque l'opération est réussie.

## 4. Charger



### Étui-chargeur

1. Veuillez connecter l'étui-chargeur à une source d'alimentation avec le câble de charge type-C inclus pour la charge.
2. Les LED s'illuminent en continu pendant la charge et s'éteignent lorsque la batterie est pleine.

### Remarque:

Veuillez ne pas charger le produit si de la sueur ou autres liquides sont présents dans le port de charge, ce qui peut endommager le produit.

Entrée: 5V=200mA(Écouteurs)  
5V=1A(Étui-chargeur)

## 5. Commandes



	x1			x1	
	x1			x1	
	x1			x1	
	• 2s			2s •	
	x2			x2	
	x3			x3	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	

### Remarque:

1. Commande du son par défaut : les deux écouteurs - atténuation du bruit & son ambiant & atténuation du bruit désactivée ; un écouteur - atténuation du bruit désactivée & son ambiant.
2. Les images utilisées servent de référence uniquement, et peuvent ne pas correspondre au produit.
3. Téléchargez l'appli «Edifier Connect» pour des réglages de contrôle plus personnalisables.

Pour plus d'informations, consultez notre site web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modèle: EDF200091  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
© 2022 Edifier International Limited. Tous droits réservés.  
Imprimé en China

**AVIS:**  
Pour les besoins du progrès technique et la mise à niveau du système, les informations contenues dans ce document peuvent être sujets à changements à tout moment sans préavis.

Les produits d'EDIFIER seront modifiés pour certaines applications. Les photos, illustrations et spécifications montrées ici peuvent être légèrement différentes du produit réel. Si aucune différence n'est trouvée, le produit réel prévaut.

## ES 1. Encendido/Apagado



Indicador

1. Se enciende cuando se abre la funda.
2. Se apaga cuando se coloca en la funda y ésta se cierra.

### Nota:

Si no se dispone de conexión Bluetooth durante 10 minutos tras encender, los auriculares se apagarán automáticamente; si no hay conexión Bluetooth en modo de cancelación de ruidos o sonido ambiente, los auriculares se apagarán automáticamente pasadas 2 horas.

## 2. Emparejamiento



Indicador

Botón

1. Auriculares colocados en la funda y mantener la funda abierta.
2. Mantenga pulsado el botón de la funda aproximadamente 3s. Los LED se iluminarán uno a uno de izquierda a derecha en un patrón circular.
3. Seleccione "EDIFIER W240TN" en la configuración de su dispositivo para conectar. Los LED parpadearán dos veces y se apagarán cuando sea correcto.

### 1r Emparejamiento

1. Auriculares colocados en la funda y mantener la funda abierta. Los LED se iluminarán uno a uno de izquierda a derecha en un patrón circular.
2. Seleccione "EDIFIER W240TN" en la configuración de su dispositivo para conectar. Los LED parpadearán dos veces y se apagarán cuando sea correcto.

### Nota:

Para usos posteriores, los auriculares se conectarán automáticamente al último dispositivo usado.

## 3. Restablecer



Indicador

Botón

1. Auriculares colocados en la funda y mantener la funda abierta.
2. Pulse el botón de la funda 3 veces para volver a acceder a la conexión izquierda y derecha y borrar los registros de emparejamiento. Los LED se iluminarán uno a uno de los laterales al centro en un patrón circular y parpadearán dos veces cuando sea correcto.
3. Seleccione "EDIFIER W240TN" en la configuración de su dispositivo para conectar. Los LED se iluminarán uno a uno de izquierda a derecha en un patrón circular, los LED parpadearán dos veces y se apagarán cuando sea correcto.

## 4. Carga



### Estuche de carga


1. Conecte la funda a la fuente de alimentación con el cable de carga de tipo C incluido para cargarla.
2. Los LED se iluminan fijos durante la carga y se apagan cuando está totalmente cargado.

### Nota:

No deberá cargarse el producto cuando haya sudor u otros líquidos dentro del puerto de carga, ya que podría dañarse el producto.

Entrada: 5V = 200mA(Auriculares)  
5V = 1A(Estuque de carga)

## 5. Controles



Botón MFB izquierdo

Botón MFB derecho

	x1			x1	
	x1			x1	
	x1			x1	
	• 2s			2s •	
	x2			x2	
	x3			x3	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	

### Nota:

1. Control de sonido predeterminado: ambos auriculares - cancelación de ruidos y sonido ambiente y cancelación de ruidos desactivada; un auricular - cancelación de ruidos desactivada y sonido ambiente.
2. Las imágenes aparecen con un fin meramente ilustrativo y pueden variar del producto final.
3. Descargue la App "Edifier Connect" para más configuraciones de control personalizables.

Para más información, visite nuestro sitio web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modelo: EDF200091  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2022 Edifier International Limited. Todos los derechos reservados.  
Impreso en China

### NOTIFICACIÓN:

Debido a la necesidad de mejorar técnicas y actualizaciones del sistema, la información aquí contenida puede estar sujeta a cambios ocasionales sin previo aviso.

Los productos EDIFIER se personalizan para distintas aplicaciones. Las imágenes e ilustraciones mostradas en este manual pueden ser ligeramente distintas del producto real. Si se encuentra alguna diferencia, prevalece el producto real.

## DE 1. Einschalten/Ausschalten



1. Schalten sich beim Öffnen des Ladekoffers ein.
2. Schalten sich aus, wenn sie in den Ladekoffer gelegt werden und der Ladekoffer geschlossen wird.

### Hinweis:

Wenn nach dem Einschalten 10 Minuten lang keine Bluetooth-Verbindung besteht, schalten sich die Ohrhörer automatisch aus; Wenn im Geräuschunterdrückungs- oder Umgebungsgeräuschmodus keine Bluetooth-Verbindung besteht, schalten sich die Ohrhörer nach 2 Stunden automatisch ab.

## 2. Kopplung



1. Ohrhörer in den Ladekoffer eingelegt und Ladekoffer offen gelassen.
2. Halten Sie zum die Taste am Koffer ca. 3 s gedrückt. Die LEDs leuchten dann nacheinander von links nach rechts in einem kreisförmigen Muster auf.
3. Wählen Sie „EDIFIER W240TN“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen. Die LEDs blinken zweimal und erlöschen dann, wenn der Vorgang erfolgreich war.

### Kopplung (erste)

1. Ohrhörer in den Ladekoffer eingelegt und Ladekoffer offen gelassen. Die LEDs leuchten dann nacheinander von links nach rechts in einem kreisförmigen Muster auf.
2. Wählen Sie „EDIFIER W240TN“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen. Die LEDs blinken zweimal und erlöschen dann, wenn der Vorgang erfolgreich war.

### Hinweis:

Für die spätere Verwendung werden die Ohrhörer automatisch mit dem zuletzt verwendeten Gerät verbunden.

## 3. Zurücksetzen



1. Ohrhörer in den Ladekoffer eingelegt und Ladekoffer offen gelassen.
2. Drücken Sie die Taste am Ladekoffer 3 mal, um wieder in linke und rechte Verbindung einzutreten und die Kopplungsaufzeichnungen zu löschen. Die LEDs leuchten nacheinander von den Seiten her zur Mitte hin in einem umlaufenden Muster auf und blinken zweimal, wenn der Vorgang erfolgreich war.
3. Wählen Sie „EDIFIER W240TN“ in Ihren Geräteeinstellungen, um eine Verbindung herzustellen. Die LEDs leuchten dann nacheinander von links nach rechts in einem kreisförmigen Muster auf, die LEDs blinken zweimal und erlöschen dann, wenn der Vorgang erfolgreich war.

## 4. Laden



### Ladekoffer

1. Bitte schließen Sie den Ladekoffer mit dem beiliegenden Type-C Ladekabel an ein Netzteil an.
2. Die LEDs leuchten während des Ladevorgangs stetig und gehen bei voller Ladung aus.

### Hinweis:

Bitte laden Sie das Produkt nicht auf, wenn sich Schweiß oder andere Flüssigkeiten im Ladeanschluss befinden, da dies das Produkt beschädigen kann.

Eingang: 5V = 200mA (Ohrhörer)  
5V = 1A (Ladekoffer)

## 5. Steuerelemente



	x1			x1	
	x1			x1	
	x1			x1	
	• 2s			2s •	
	x2			x2	
	x3			x3	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	

### Hinweis:

1. Standard-Klangsteuerung: Beide Ohrhörer - Geräuschunterdrückung & Umgebungsgeräusche & Geräuschunterdrückung aus; einzelner Ohrhörer - Geräuschunterdrückung aus & Umgebungsgeräusche.
2. Die Abbildungen dienen ausschließlich zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
3. Laden Sie die App „Edifier Connect“ für weitere anpassbare Einstellungen der Bedienelemente herunter.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modell: EDF200091  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
© 2022 Edifier International Limited. Alle Rechte vorbehalten.  
Gedruckt in China

### HINWEIS:

Aufgrund notwendiger technischer Verbesserungen und Systemaktualisierungen können die hierin enthaltenen Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung g eändert werden.

Produkte von EDIFIER werden für verschiedene Anwendungen entsprechend angepasst. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Fotos und Abbildungen können sich von denen des tatsächlichen Produkts geringfügig unterscheiden. Bei vorhandenem Unterschied ist das tatsächliche Produkt maßgeblich.



## IT 1. Accensione/Spegnimento



1. Accensione quando la custodia di ricarica è aperta.
2. Spegnimento quando posizionati nella custodia di ricarica e quando quest'ultima è chiusa.

### Nota:

Se non c'è connessione Bluetooth per 10 minuti dopo l'accensione, gli auricolari si spegnono automaticamente; se non c'è connessione Bluetooth in modalità cancellazione del rumore o suono ambientale, gli auricolari si spegneranno automaticamente dopo 2 ore.

## 2. Accoppiamento



1. Gli auricolari posizionati nella custodia e mantenere la custodia aperta.
2. Premere e tenere premuto il pulsante sulla custodia per 3s. I LED si accendono uno dopo l'altro da sinistra a destra in uno schema circolare.
3. Selezionare "EDIFIER W240TN" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione. I LED lampeggeranno due volte e poi si spegneranno quando l'operazione andrà a buon fine.

### Prima associazione

1. Gli auricolari posizionati nella custodia e mantenere la custodia aperta. I LED si accendono uno dopo l'altro da sinistra a destra in uno schema circolare.
2. Selezionare "EDIFIER W240TN" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione. I LED lampeggeranno due volte e poi si spegneranno quando l'operazione andrà a buon fine.

### Nota:

Per il successivo utilizzo, gli auricolari si conatteranno automaticamente al dispositivo utilizzato l'ultima volta.

## 3. Ripristino



1. Gli auricolari posizionati nella custodia e mantenere la custodia aperta.
2. Premere il pulsante sulla custodia 3 volte per rientrare nella connessione destra e sinistra e cancellare i record di accoppiamento. I LED si accendono uno dopo l'altro dai lati al centro in uno schema circolare e quindi lampeggiano due volte quando l'operazione va a buon fine.
3. Selezionare "EDIFIER W240TN" nel proprio dispositivo per effettuare la connessione. I LED si accendono uno dopo l'altro da sinistra a destra in uno schema circolare, i LED lampeggeranno due volte e poi si spegneranno quando l'operazione andrà a buon fine.

## 4. Carica



### Custodia di ricarica

1. Si prega di collegare la custodia alla fonte di alimentazione con il cavo di ricarica di tipo C incluso.
2. I LED si accendono fissi durante la ricarica e si spengono al completamente della carica.

### Nota:

Si prega di non caricare il prodotto in presenza di sudore o altri liquidi all'interno della porta di ricarica, in quanto potrebbero danneggiare il prodotto.

Ingresso: 5V = 200mA (Auricolare)

5V = 1A (Custodia di ricarica)

## 5. Comandi

Tasto MFB sinistro



Tasto MFB destro



	x1			x1	
	x1			x1	
	x1			x1	
	• 2s			2s •	
	x2			x2	
	x3			x3	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	
	• 2s			2s •	

### Nota:

1. Controllo audio predefinito: Entrambi gli auricolari: cancellazione del rumore, suono ambientale e cancellazione del rumore disattivati; auricolare singolo - cancellazione del rumore disattivati e suono ambientale.
2. Le immagini sono solo a scopo illustrativo e possono differire dal prodotto reale.
3. Scarica l'App "Edifier Connect" per impostazioni dei comandi più personalizzabili.

Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modello: EDF200091  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

www.edifier.com  
© 2022 Edifier International Limited. Tutti i diritti riservati.  
Stampato in China

### COMUNICAZIONE:

Per necessità di miglioramenti tecnici e aggiornamenti del sistema le informazioni qui contenute possono essere soggette a modifiche periodiche senza preavviso.

I prodotti EDIFIER verranno personalizzati per applicazioni diverse.

Le immagini mostrate in questo manuale possono differire leggermente dal prodotto reale. In caso di eventuali differenze, prevale il prodotto reale.

## PT 1. Ligar/desligar



Indicador

1. Ligado quando o estojo for aberto.
2. Desligado quando forem colocados no estojo e este for fechado.

### Nota:

Se não houver conexão Bluetooth dentro de até 10 minutos após ligar os fones de ouvido, eles desligarão automaticamente; se não houver conexão Bluetooth no modo de cancelamento de ruído ou no modo de som ambiente, os fones irão desligar automaticamente após 2 horas.

## 2. Pareamento



Indicador

Botão

1. Fones de ouvido colocados no estojo e mantenha o estojo aberto.
2. Pressione e mantenha pressionado o botão no estojo por cerca de 3s. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular.
3. Selecione "EDIFIER W240TN" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs piscarão duas vezes e desligarão quando o procedimento for bem-sucedido.

### 1º Emparelhamento

1. Fones de ouvido colocados no estojo e mantenha o estojo aberto. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular.
2. Selecione "EDIFIER W240TN" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs piscarão duas vezes e desligarão quando o procedimento for bem-sucedido.

### Nota:

Para uso posterior, os fones de ouvidos se conectarão automaticamente ao dispositivo utilizado na última vez.

## 3. Reiniciar



Indicador

Botão

1. Fones de ouvido colocados no estojo e mantenha o estojo aberto.
2. Pressione o botão do estojo 3 vezes para reinserir a conexão esquerda e direita e limpar os registros de emparelhamento. Os LEDs irão acender um a um das laterais para o centro em um padrão circular, em seguida, piscarão duas vezes quando o procedimento for bem-sucedido.
3. Selecione "EDIFIER W240TN" na configuração do seu dispositivo para conectar. Os LEDs irão acender um a um da esquerda para a direita em um padrão circular, os LEDs piscarão duas vezes e desligarão quando o procedimento for bem-sucedido.

## 4. Carregamento



### Caixa de carregamento

1. Conecte o estojo a fonte de alimentação com o cabo de carregamento tipo C incluso para carregar.
2. Os LEDs ficam acesos constantemente durante o carregamento e apagados quando está totalmente carregado.

### Nota:

Não carregue o produto quando houver suor ou outros líquidos dentro da porta de carregamento, isto pode danificar o produto.

Entrada: 5V = 200mA (Auscultadores)  
5V = 1A (Caixa de carregamento)



## 5. Controles



Botão MFB esquerdo



Botão MFB direito



### Nota:

1. Controle de som padrão: ambos os fones de ouvido - ligar cancelamento de ruído & som ambiente & desligar cancelamento de ruído; um só fone de ouvido - desligar cancelamento de ruído & som ambiente.
2. As imagens são apenas ilustrativas e podem diferir do produto real.
3. Faça o download do App "Edifier Connect" para obter mais configurações de controle personalizáveis.

Para mais informações, por favor, acesse nosso site:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

Modelo: EDF200091  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)

© 2022 Edifier International Limited. Todos os direitos reservados.  
Impresso na China

### AVISO:

Para a necessidade de melhoramento técnico e atualização do sistema, as informações contidas neste documento poderão ser sujeitas a alteração, periodicamente, sem aviso prévio.

Os produtos da EDIFIER serão personalizados para aplicações diferentes. As imagens e ilustrações apresentadas nesta manual poderão ser ligeiramente diferentes do produto real. Se for encontrada qualquer diferença, prevalece o produto real.

## JP 1. オン/オフ



インジケーター

1. ケースが開くと電源がオンになります。
2. ケースにいれて閉じると電源がオフになります。

### 注:

電源を入れてから10分間Bluetooth 接続がない場合、イヤホンの電源は自動的にオフになります；ノイズ・キャンセル・モードまたはアンビエント・サウンド・モードでBluetooth 接続がない場合、イヤホンの電源は2時間後に自動的にオフになります。

## 2. ペアリング



インジケーター

ボタン

1. イヤホンをケースに入れ、ケースを開いたままにします。
2. ケースのボタンを約3s押してください。LEDが左から右に1つずつ順に循環して点灯します。
3. 接続設定するデバイスで「EDIFIER W240TN」を選択します。接続完了するとLEDは2回点滅して消えます。

### 初回のペアリング

1. イヤホンをケースに入れ、ケースを開いたままにします。LEDが左から右に1つずつ順に循環して点灯します。
2. 接続設定するデバイスで「EDIFIER W240TN」を選択します。接続完了するとLEDは2回点滅して消えます。

### 注:

後の使用のために、イヤホンは前回使用したデバイスに自動接続します。

## 3. リセット



インジケーター

ボタン

1. イヤホンをケースに入れ、ケースを開いたままにします。
2. ケースのボタンを3回押して左&右の接続に再度入り、ペアリング記録をクリアします。LEDが側面から真ん中に1つずつ順に循環し、正常に完了すると2回点滅します。
3. 接続設定するデバイスで「EDIFIER W240TN」を選択します。LEDが左から右に1つずつ順に循環して点灯します。接続完了するとLEDは2回点滅して消えます。

## 4. 充電



### 充電ケース

1. 充電用のタイプCケーブルで電源にケースを接続してください。
2. 充電中はLEDが点灯し、充電が完了すると消えます。

### 注:

汗または別の液体が充電ポートの中にある場合、製品を充電しないでください。製品が損傷する場合があります。

入力: 5V=200mA (イヤホン)  
5V=1A (充電ケース)

## 5. コントロール



左MFBボタン



右MFBボタン



	x1			x1	
	x1			x1	
	x1			x1	
	• 2s			2s•	
	x2			x2	
	x3			x3	
	• 2s			2s•	
	• 2s			2s•	
	• 2s			2s•	

### 注:

1. デフォルトのサウンド・コントロール: 両方のイヤホン - ノイズ・キャンセル&アンビエント・サウンド&ノイズ・キャンセル・オフ; 片方のイヤホン - ノイズ・キャンセル・オフ&アンビエント・サウンド。
2. 画像は参照用です。
3. 「Edifier Connect」アプリをダウンロードして、よりカスタマイズ設定を行ってください。

詳細情報は当社ウェブサイトをご覧ください:

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)



@Edifierglobal



@Edifier\_Global



@Edifier\_Global

モデル: EDF200091  
Edifier International Limited  
P.O. Box 6264  
General Post Office  
Hong Kong

[www.edifier.com](http://www.edifier.com)  
© 2022 Edifier International Limited. 禁無断転載  
印刷: 中国

### ご注意:

本書に記載の情報は、技術の改良、システムのアップグレードなどのため、予告なく変更されることがあります。

EDIFIERの製品は、さまざまな用途を考慮してカスタマイズされます。本書の図や写真は実際の製品と異なることがあります。その場合、実際の製品設計が優先します。