

Jabra Speak 750



Jabra GN
.....

Bruksanvisning

UC-certified

GN Making Life Sound Better

© 2020 GN Audio A/S. All rettigheter forbeholdt. Jabra® er et varemerke tilhørende GN Audio A/S. The Bluetooth®-ordmerket og -logoer er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. All bruk av slike merker av GN Audio A/S skjer gjennom lisens.

Designet og laget i Danmark

Produsert i Kina

MODELL: PHS040Wa / END040W



Samsvarserklæring finnes på
www.jabra.com/doc

1. Velkommen.....	5
2. Oversikt.....	6
3. Hvor skal den plasseres	7
3.1 Lite møterom	
3.2 Middels stort møterom	
3.3 Skrivebord	
3.4 Stereo media	
4. Slik lader du.....	11
4.1 USB-lading	
4.2 Automatisk avskruing av strøm	
4.3 Batteristatus	
5. Slik kobler du til.....	13
5.1 Tilkobling med en datamaskin (Bluetooth-adapter)	
5.2 Koble til en datamaskin (USB-kabel)	
5.3 Koble til smarttelefon eller nettbrett	
6. Hvordan bruke	16
6.1 Knappesynlighet	
6.2 Typisk bruk	
6.3 Håndtering av flere samtaler	
6.4 Link knapp	
6.5 Smart knapp	
6.6 Taleveiledning	
6.7 Delt bruk	
6.8 Fabrikktilbakestilling	

7. Programvare og fastvare.....	23
7.1 Jabra Direct	
7.2 Oppdater programvare	
8. Support	24
8.1 FAQ og tekniske spesifikasjoner	
8.2 Hvordan ta vare på Jabra apparatet ditt	



1. Velkommen

Takk for at du bruker Jabra Speak 750. Vi håper du vil like den!

Jabra Speak 750-funksjoner

- Fullstendig lyd for samtaler og musikk
- Intuitiv plug-and-play tilkobling - koble til en PC via USB eller Bluetooth adapter, eller smarttelefon og nettbrett via Bluetooth
- Lett design, beskyttende reisveske og 11 timers batteri liv
- Egen Linkknapp for å pare to Jabra Speak 750 enheter sammen for fleksible og skalerbare møter
- Interagerer med din taleassistent med one touch Smart knapp
- Sertifisert for alle enhetlige kommunikasjonsplattformer

2. Oversikt

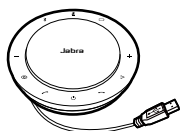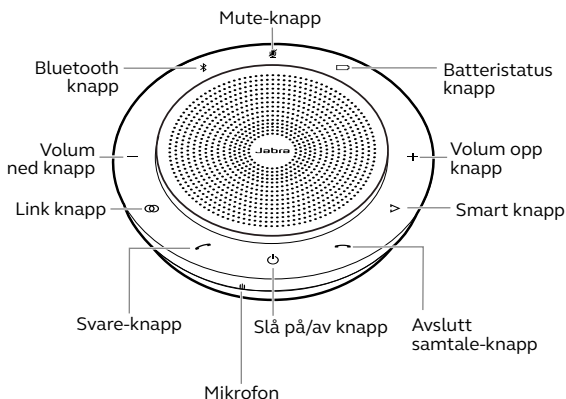

USB-ledning



Bordstøtte og
Bluetooth adapter
oppbevaring



Jabra Link 370
Bluetooth adapter




Veske

3. Hvor skal den plasseres


3.1 Lite møterom

Plasser høyttaleren på midten av bordet opptil 2,3 m / 7,5 fot fra hver deltaker, men ikke nærrere enn 0,5 m / 1,6 fot for å få optimal lyd kvalitet. En enkelt Jabra Speak 750 er ideell for opp til 6 deltakere.

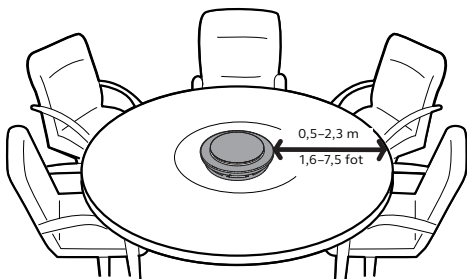


3.2 Middels stort møterom

For store møter med opptil 12 personer i et enkelt rom, plasser to Jabra Speak 750 enheter opptil 4m/13ft fra hverandre, men ikke nærmere enn 0.5m/1.6ft. Plasser dem på begge endene av bordet, fra 0,5 m / 1,6 fot til 2,3 m / 7,5 fot fra deltakerne, for å sikre optimal lyd kvalitet.

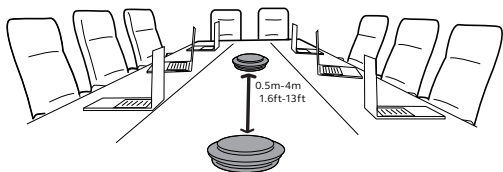


For og kunne midlertidig slå sammen lyden mellom de to Jabra Speak 750, trykk på **Link** knappen på begge høyttalere når de er innen 4m/13ft.

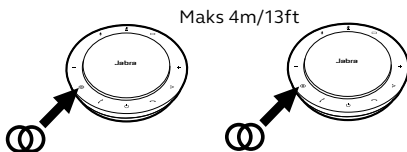


3.3 Skrivebord

Når du bruker Jabra Speak 750 på skrivepulten din anbefales det å sette mikrofonen i en rett posisjon ved å bruke en støtte. Dette vil rette lyden mot deg for en rikere musikk og mediaopplevelse. Videre kan to Jabra Speak 750 linkes sammen for stereolyd.

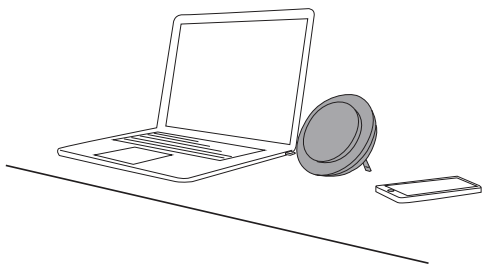


3.4 Stereo media

Hvis du viser eller ser på stereomedier i et møte eller hører på musikk eller andre medier ved skrivebordet, kan du plassere to Jabra Speak 750 på hver side av en projektor eller skjerm for å skape stereolyd.

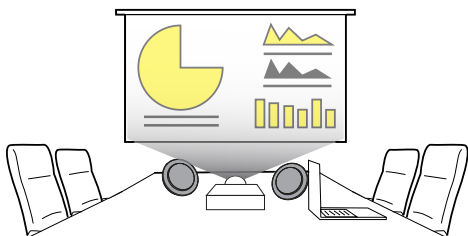


For og kunne midlertidig slå sammen lyden mellom de to Jabra Speak 750, trykk på **Link** knappen på begge høyttalere når de er innen 4m/13ft.

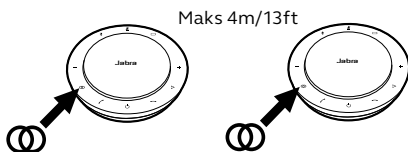

4. Slik lader du

4.1 USB-lading

Plugg Jabra Speak 750 inn i et USB uttak ved å bruke den tilkoblede USB-kabelen. Jabra Speak 750 batteriet varer opp til 11 timers taletid og tar opp til omtrent 3 timer å fullade.

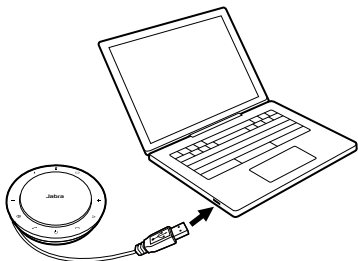

4.2 Automatisk avskruing av strøm


For å bevare batteriet mens den er koblet til uten ledning, vil Jabra Speak 750 automatisk skru seg av når den ikke er koblet til en bluetooth enhet i 15 minutter.

Dersom koblet til en bluetooth enhet og koblet til uten ledning, vil Jabra Speak 750 automatisk skru seg av etter 8 timer.


4.3 Batteristatus

For å se den nåværende batteristatusen, trykk på **Batteristatus** knappen. LED-en rundt kanten på Jabra Speak 750 lyser opp for å indikere den nåværende batteristatusen.

Middels batteri

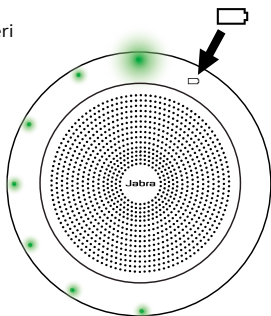


Lavt batteri

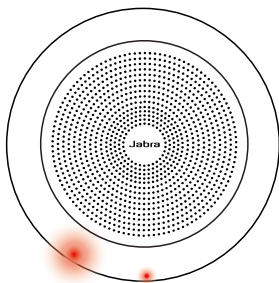

5. Slik kobler du til

5.1 Tilkobling med en datamaskin (Bluetooth-adapter)

Plugg Jabra Link 370 inn i en USB-port på PC-en din. Jabra Speak 750 og Jabra Link 370 Bluetooth adapter er forhåndsparet og klare til å bruke ute av boksen. Bluetooth rekkevidden er opp til 30m/98ft. Før førstegangs bruk kobler du USB-kabelen til datamaskinen for å aktivere høyttalertelefonen.

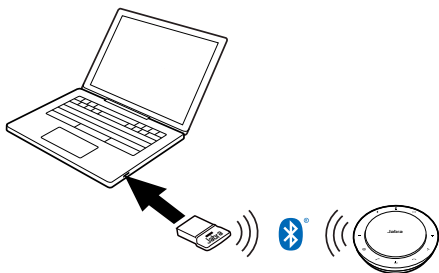


For Jabra Speak 750 skal fungere på riktig måte må du stille inn Jabra Link 370 Bluetooth adapter som en playback enhet i audioinnstillingene i operativsystemet ditt.

For å pare Jabra Speak 750 med Jabra Link 370 Bluetooth adapter på nytt igjen, vennligst bruk Jabra Direct. Jabra Direct kan lastes ned på jabra.com/direct.

5.2 Koble til en datamaskin (USB-kabel)

Plugg Jabra Speak 750 inn i en USB-port på datamaskinen din. Før førstegangs bruk kobler du USB-kabelen til datamaskinen for å aktivere høyttalertelefonen.

Det kan være du må velge Jabra Speak 750 som playbackenhet og opptaksenhet for lydinnstillingene i operativsystemet ditt.

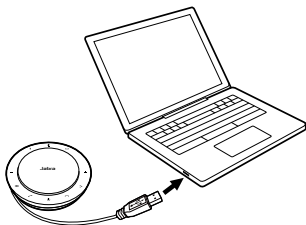


5.3 Koble til smarttelefon eller nettbrett

Hold inne **Bluetooth** knappen i 2 sekunder og følg taleinstruksjonene for sammenkobling med smarttelefonen eller nettbrettet ditt. Bluetooth rekkevidden er opp til 10m/33ft. Før førstegangs bruk kobler du USB-kabelen til datamaskinen for å aktivere høyttalertelefonen.



For å koble fra eller koble til på nytt, trykk på **Bluetooth** knappen på nytt.

6. Hvordan bruke

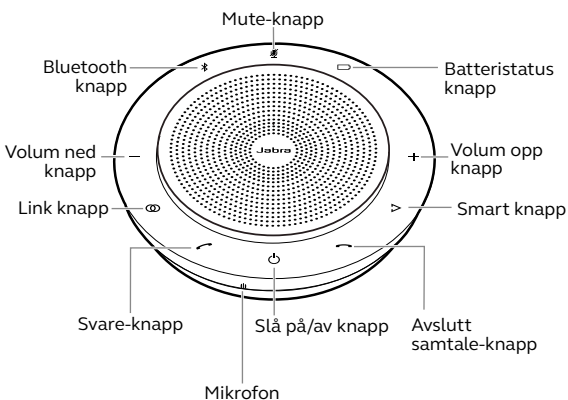



6.1 Knappesynlighet

Knappene er bakgrunnsopplyst og er kun synlig når mikrofonen er på. Etter 1 minutt med inaktivitet vil knappene bli mindre opplyst, og kan aktiveres på nytt ved å trykke på området hvor knappene er plassert.

Smart knappen, **Link** knappen og **Mute** knappen vil kun være synlige inder spesielle forhold (se avsnittene 6.4 og 6.5 for detaljer).

6.2 Typisk bruk

	HVA	HVORDAN
	Strøm på eller av	Hold inne (i 1 sek) Strøm -knappen
	Svare på samtaler	Trykk på Besvar samtale -knappen
	Avslutte eller avvise samtale	Trykk på Avslutt samtale -knappen
	Skru på/av taleassistanse	Hold inne (i 8 sek) Avslutt samtale knappen
	Volum ned / opp	Trykk (eller hold inne) på Volum opp eller Volum ned knappen
	Mute/av-mute mikrofon	Trykk på Mute-knappen knappen (kun synlig når du er i en samtale)
	Batteristatus	Trykk på Batteristatus knappen
	Koble til Bluetooth enhet	Trykk på Bluetoothstatus knappen


	HVA	HVORDAN
	Link to Jabra Speak 750 sine enheter	Trykk på Link knappen (kun synlig når innen 4m/13ft rekkevidde for en annen Jabra Speak 750)
	Taleassistent (smarttelefoner)	Trykk på Smart knappen (kun synlig når koblet til en smarttelefon)
	Hurtigtasting (av som standard)	Trykk på Smart knappen (bruk Jabra Direct for å aktivere hurtigtasting)

6.3 Håndtering av flere samtaler

	HVA	HVORDAN
	Sett nåværende samtale på vent og besvar innkommende anrop	Trykk på Besvar samtale -knappen
	Veksle mellom samtale på vent og aktiv samtale	Trykk på Besvar samtale -knappen
	Avvis innkommende samtale, og fortsett nåværende samtale	Trykk på Avslutt samtale -knappen

6.4 Link knapp

For og kunne midlertidig slå sammen lyden mellom de to Jabra Speak 750, trykk på **Link** knappen på begge høyttalere når de er innen 4m/13ft. **Link** knappen vil kun være synlig når de to Jabra Speak 750 er innen 4m/13ft.

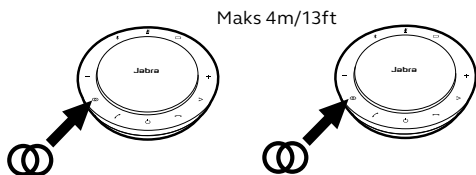


For å koble fra høyttalerne, trykk på **Link** knappen på en av høyttalerne.

MERK: Sammenlinkingen av de to Jabra 750 enhetene bruker en Bluetooth tilkobling. Hver Speak 750 kan kun ha to aktive Bluetooth tilkoblinger. Dersom to Bluetooth enheter er koblet til en av de to Jabra Speak 750, vil den siste tilkoblede Bluetooth enheten bli midlertidig erstattet av Jabra 750 linken. Når Jabra 750 linken er koblet av, vil Bluetooth enhetskonblingen som ble midlertidig erstattet, bli gjenopprettet.

6.5 Smart knapp


Som standard vil Smart-knappen aktivere taleassistenten til smarttelefonen din (Siri®, Google Assistant™, Cortana™) når du er tilkoblet til en smarttelefon.

Uansett, dersom du foretrekker Smart knappen til å hurtigtaste et telefonnummer på smarttelefonen eller datamaskinen din, kan dette konfigureres ved å bruke Jabra Direct.

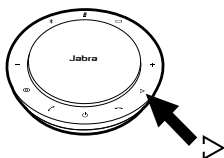

6.6 Taleveiledning

Taleveiledningen kan skrus av og på ved å holde inne **Avslutt samtale** knapp i 8 sekunder.

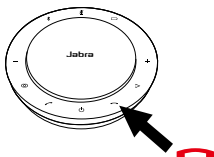

6.7 Delt bruk


Dersom Jabra Speak 750 skal deles av mange brukere som bruker Bluetooth, anbefales det å aktivere Delt bruk. som kan konfigureres i Jabra Direct. Når Delt bruk er aktivert, vil mikrofonen **ikke** automatisk kobles til en tidligere tilkoblet smarttelefon eller Jabra Link 370 Bluetooth adapter. I stedet må Bluetooth adapteren pares med høyttaleren hver eneste gang smarttelefonen mister signalene eller slås av og på.

For å koble til en smarttelefon eller Jabra Link 370 Bluetooth adapter til høyttaleren, hold inne **Bluetooth** knappen (2 sek) på mikrofonen og følg de taleveiledede instruksjonene.

6.8 Fabrikktilbakestilling

Tilbakestilling av Jabra Speak 750 sletter listen over parede Bluetooth enheter og sletter også alle persontilpassede innstillinger. Etter en fabrikktilbakestilling, er det nødvendig å kunne pare Jabra Speak 750 til din Bluetooth enhet eller Jabra Link 370 på nytt.

For å fabrikktilbakestille, hold inne **Besvar samtale** knappen og **Avslutt samtale** knappen i 8 sekunder helt til 'Fabrikktilbakestilling' annonseres av høyttaleren.

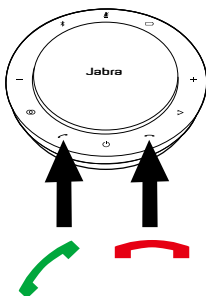

7. Programvare og fastvare

7.1 Jabra Direct

Jabra Direct er dataprogramvare utviklet for å støtte, administrere og aktivere optimal funksjonalitet for Jabra-enhetene.

Last ned den nyeste gratis versjonen fra jabra.com/direct

7.2 Oppdater programvare

Fastvareoppdateringer forbedres ytelsen eller legger ny funksjonalitet til Jabra-enhetene.

1. Koble Jabra Speak 750 til en datamaskin ved hjelp av USB-kabelen eller Jabra Link 370 Bluetooth adapter.
2. Bruk Jabra Direct for å se etter de nyeste firmware-oppdateringene. Jabra Direct kan lastes ned på jabra.com/direct

8. Support

8.1 FAQ og tekniske spesifikasjoner

Se FAQ-seksjonen, sertifiseringer og tekniske spesifikasjoner på jabra.com/help/speak750

8.2 Hvordan ta vare på Jabra apparatet ditt

- Jabra Speak 750 er kun for innendørs bruk.
- Unngå lagring av i ekstreme temperaturer (over 40°C/113°F eller under -40°C/-40°F).
- Ikke utsett Jabra Speak 750 for regn eller andre væsker.
- Ikke dekk Jabra Speak 750 høyttalergitter og knapper med klistremerker eller merker.